


## Technické informace pro obložkové zárubně

### Rozměry stavebních otvorů:

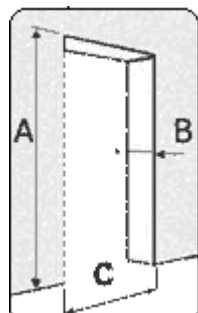



A – výška čistého otvoru (od dokončené podlahy) - 203 cm

B – tloušťka stěny – musí být stejná ve všech místech stavebního otvoru

C – šířka otvoru – musí být vždy o 10 cm větší, než je požadovaná šířka dveří

| Šířka dveří | Šířka otvoru |
|-------------|--------------|
| 60 cm       | 70 cm        |
| 70 cm       | 80 cm        |
| 80 cm       | 90 cm        |
| 90 cm       | 100 cm       |
| 125 cm      | 135 cm       |

### Přechod dvou podlah:

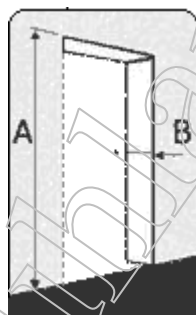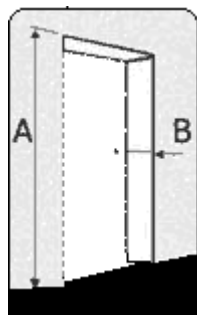

Pokud se budou mezi zárubní potkávat dva různé druhy podlah, musíte již při jejich pokládce myslet na to, zda budete chtít obložkové zárubně s práhem nebo přechodovou lištou.

Na obrázku č.1 je znázorněno napojení podlah pro případ, že se rozhodnete pro práh – dvě různé podlahy se napojují na středu zdi (špalety). Při montáži obložkových zárubní jsou překryty prahem. (Výhody prahu – lepší izolační vlastnosti – pod dveřmi netáhne)

Obrázek č.2 znázorňuje napojení podlah pro případ, že se rozhodnete pro přechodovou lištu – dvě různé podlahy se napojují zároveň se zdí v místnosti, kam se budou dveře otvírat – na obrázku znázorněno tmavou podlahou. (Výhody přech.lišty – bezbariérové řešení)

### Montáž a připravenost stavby:

- zaměření stavebních otvorů je možné, až když jsou hotové omítky, obklady a položená podlaha.
- montáž se provádí do hotových stěn, po dokončení omítek a malby.
- před montáží musí být dokončené podlahy. Sokl, lišty k plovoucím podlahám atd. musí být v místě zárubně vynechány - alespoň 10 cm od stavebního otvoru. Dokončují se po montáži zárubně přesně k obložce.
- pro montáž musí být stavba vyschlá – zdi, podlahy. Teplota stavby nesmí klesnout pod 10 °C.